Sistemi di montaggio “ReadyBlock”

ReadyBlock Aggancio
Code: 09AH0054
EAN: 8033726622555
Condizionamento 10 pz

ReadyBlock Tramezza mm 190
Code: 09AH0055
EAN: 8033726622562
Condizionamento 10 pz

ReadyBlock Profilo mm 1000
Code: 09AH0052
EAN: 8033726622531
Condizionamento 10 pz

ReadyBlock Profilo mm 2000
Code: 09AH0053
EAN: 8033726622548
Condizionamento 10 pz

ReadyBlock Profilo mm 3000
Code: 09AH0059
EAN: 8033726622692
Condizionamento 10 pz

Profilo Perimetrale mm 3000 (*Opzionale)
Code: 09AH0047
EAN: 8033726622692
Condizionamento 1 pz

ReadyBlock Silicone ReadySil ml 290
Code: 09AH0056
EAN: 8033726622524
Condizionamento 12 pz

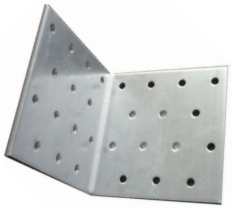

ReadyBlock Staffa Unione Angolo (*Opzionale)
Code: 09AH0061
EAN: 4004722075618
Condizionamento 1 pz

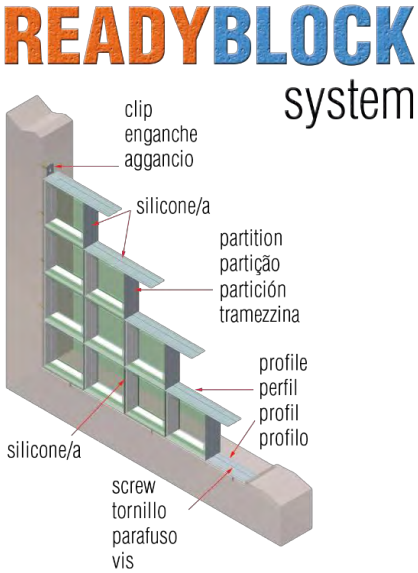

Indicazioni per la composizione di una parete da cm. 100 di base per cm. 100 di altezza = 1 mq.

Art. 09AH0052 - Nr 5 Profili cm 100
Art. 09AH0055 - Nr 20 Tramezzine
Art. 09AH0054 - Nr 8 Agganci
Art. 09AH0056 - Nr 3 Silicone ReadySil
(incollaggio e sigillatura per fughe da 2 mm)
Art. 09AH0047 - Profilo perimetrale *opzionale
Art. 09AH0061 - Nr 1 Staffa unione per ogni angolo *opzionale

ACCORGIMENTI E PREPARAZIONE / *PRELIMINARY WORKS*

•Il foro della parete deve essere di 4 mm. superiore a quello dello schema sotto indicato.

•Tagliare i profili orizzontali 6 mm. meno del foro della parete.

•Pulire bene tutti i componenti di READYBLOCK e i vetromattoni da utilizzare.

•Massima dimensione di parete consigliata cm 240x240 H.

•Check the opening wall exceed by more than 4 mm. the measures contained in table of dimensions annexed.

•Cut horizontal profiles 6 mm. smaller than the opening wall.

•Check carefully that the profiles and the blocks before installation are clean.

•VERIFY: Maximum recommended width = 240 cm / Maximum recommended height = 240 cm.

COMPOSIZIONE DEGLI ELEMENTI / *ELEMENTS*

•Agganci laterali dei profili.
•Pareti normali = 2 agganci per profilo orizzontale.
•Pareti con utilizzo di terminali in vetro = 1 aggancio per profilo orizzontale.
•Profili orizzontali.
•Un profilo orizzontale per ogni fila orizzontale.
•Separazioni Verticali.
•Numero vetromattoni verticali x (numero vetromattoni orizzontali -1).
•Silicone READYSIL per incollaggio: un tubo da 290ml ogni 8 pezzi di vetromattone da mm 190x190x80.
•Silicone READYSIL per stuccatura vetromattoni: un tubo di silicone da 290ml ogni 14 vetromattoni da mm 190x190x80.

•Normal Wall: 2 clips x horizontal profile.
•Wall ends: 1 clip x horizontal profile.
•Horizontal profile: 1 profile x horizontal row.
•Vertical separations: Blocks high x (Blocks wide - 1).
•SILICONE SILI READY WHITE: To paste = 1 tube x 8 blocks size 190x190x80 mm / For seal joints = 1 tube x 14 blocks size 190x190x80 mm.

ATTREZZI / *TOOLS*

Guanti, Seghetto a mano, Metro, Livella (bolla d'aria), Trapano, Pistola per silicone, Cacciavite, Recipiente per acqua, Spugna, Liquido pulente e sgrassatore per vetri e per silicone.

Protective gloves, Hacksaw, Measuring tape, Level, Drill, Hammer, Screwdriver, Water cub, Glass cleaner.

DIMENSIONI / *DIMENSIONS (mm)*

VETROMATTONI *BLOCKS*	190 x 190 x 80 mm	240 x 240 x 80 mm
2	382	482
3	573	723
4	764	964
5	955	1205
6	1146	1446
7	1337	1687
8	1528	1928
9	1719	2169
10	1910	2410
11	2101	2651
12	2296	2892

Le misure espresse vogliono solo essere indicative e devono sempre essere verificate prima dell'inzio dei lavori.

The measures in the table are for information. Always find out the actual measurements of the work.

PARETI ESEGUITE CON VETROMATTONI TERMINALI / *WALL ENDS*

•Tagliare i profili orizzontali 30 mm in meno rispetto alle dimensioni dello schema sopra inserito.
•Massima larghezza della parete consigliata = 6 vetromattoni compreso il terminale di chiusura.
•Massima altezza della parete consigliata = 12 vetromattoni compreso il terminale di chiusura.

•Cut the horizontal profiles 30 mm shorter the dimensions shown in the table.
•Maximum recommended width = 6 glass blocks (including linear terminal).
•Maximum recommended Height = 12 glass blocks (including any terminal).

ERFE GLASS BLOCK

Corso Unione Sovietica 656
10135 Torino Italia
Tel : +39 011 34.66.89 - Fax : +39 011.34.63.26
Web: www.erfe.com - Email: info@erfe.com

READYBLOCK system

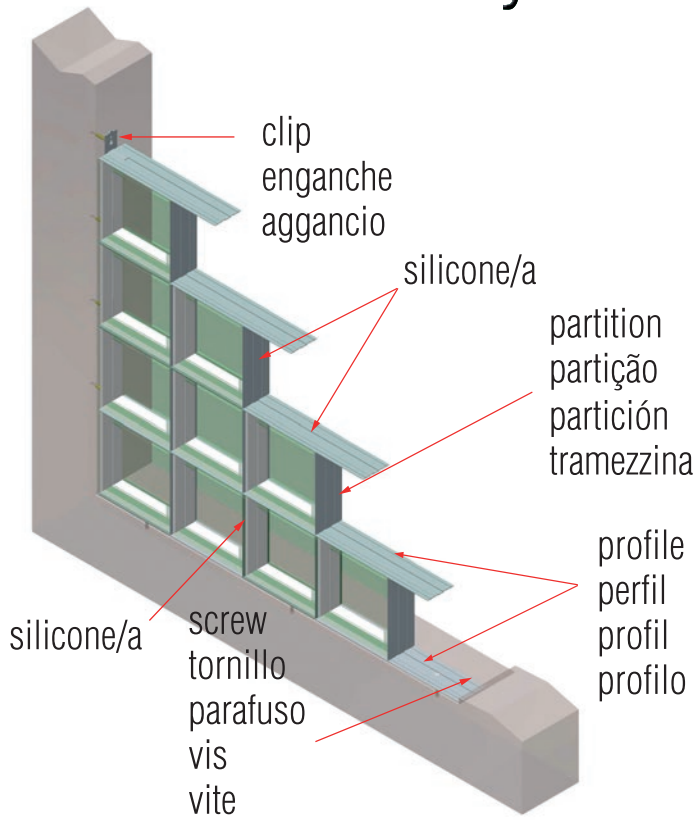

SISTEMA MODULARE

CON PROFILI DI ALLUMINIO E AGGANCI

READYBLOCK SYSTEM

01

Stendere un filo continuo di silicone READYSIL nel centro della base dove si dovranno posare i primi vetromattoni.

Draw a continuous line of silicone READYSIL in the center of the sill (floor/base).

02

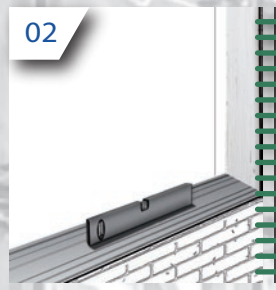

Appoggiare il primo profilo orizzontale READYBLOCK sul silicone precedentemente steso. Con l'aiuto di una livella (bolla d'aria) controllare che il profilo sia in piano.

Fix the first horizontal profile to the sill and make sure it is perfectly level.

03

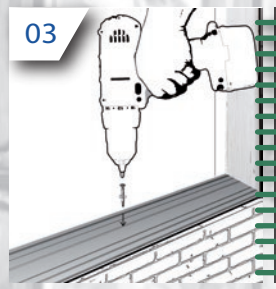

Avvitare il profilo alla struttura sottostante (pavimento) tramite apposite viti o tasselli ogni 30 cm.

Screw the first horizontal profile to the sill every 30 cm.

04

Applicare cordoncini di silicone sul profilo orizzontale e sulla parete laterale dopo di che posare il primo vetro mattone.

Applied as shown in the image drops of silicone on the horizontal profile and the vertical wall. Install the first glass block.

05

Applicare il silicone nella parte laterale del vetromattone.

Apply silicone on the side of the glass block.

06

Posare una separazione verticale. Applicare silicone nella separazione verticale.

Attach a vertical separation to the side of the glass block and then apply silicone horizontally and vertically.

07

Continuando questa operazione posando i vetromattoni con le separazioni verticali fino al termine della prima fila.

Continue installing glass blocks with vertical separations and silicone to finish the first row.

08

Applicare il silicone READYSIL nella parte superiore della prima fila dei vetromattoni.

Apply silicone over all the glass blocks in the first row.

09

Prendere un altro profilo orizzontale e inserire ai due laterali di quest'ultimo due agganci metallici e fissare alla parete con le apposite viti . Tracciare una linea di riferimento sulle due pareti in modo da avere sempre sotto controllo l'andamento a livello della parete in vetromattoni. Stendere un filo continuo di silicone al centro del nuovo profilo orizzontale.

Place a horizontal profile with clips on the both sides and draw a reference line for the wall is level, then screwed to the frames.

10

Ripetere le operazioni già descritte dal punto 6 al punto 9 fino all'ultima fila della vostra parete. Ultima fila. Applicare il silicone come insegna l'immagine e far scivolare il vetromattone all'estremita della parete.

Continue in this manner until the last row where you should apply silicone as pictured and start placing at each end.

11

Nell'ultimo vetromattone applicare il silicone solo nel profilo orizzontale. Non inserire la separazione verticale in un lato del vetromattone.

In the last block only apply silicone in the horizontal profile and place a single vertical separation as shown in the photo.

12

Posare l'ultimo vetromattone, se necessario potete utilizzare un cacciavite per facilitare l'operazione.

Finally install the last glass block with a screwdriver.

13

Comprimere/appiattire con un martello un nuovo beccuccio di silicone per renderlo più sottile

Adapting the nozzle for the silicone as shown in the image.

14

Inserire il silicone all'interno dell'ultimo vetromattone.

Apply silicone around the last block as shown in the image.

15

A questo punto procedere con la stuccatura delle fughe tra vetromattone e vetromattone. Anche per questa operazione utilizzare sempre silicone READYSIL.

After the placement of all blocks, seal joints with the same silicone READYSIL.